
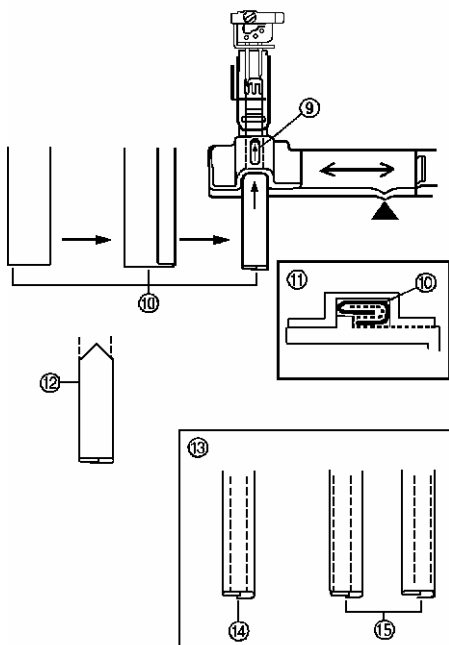


Bæltestropper.

SA223CV

❖ Denne fod anvendes til syning af bæltestropper i en arbejdsgang.

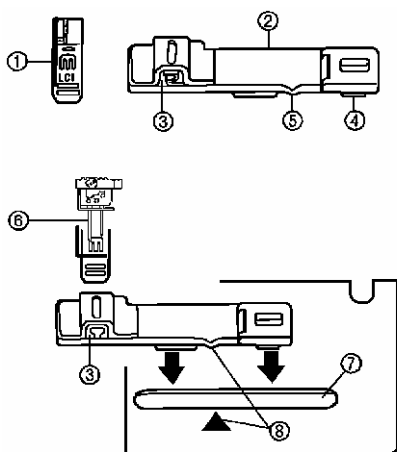

- 1) LC1 (det er den trykfod som følger med som standart).
- 2) Folderen til bæltestropper.
- 3) Snegl til stroppen.
- 4) Tap der skal gå ned i maskinen.
- 5) Tilpasningspunkt på folderen.
- 6) Nål
- 7) Rille i maskinen.
- 8) Tilpasningspunkt på maskinen.
- 9) Her kan man se stoffet til bæltestroppen.
- 10) Stof til bæltestroppen.
- 11) Tværsnit af folder med stoffet.
- 12) Klip stoffet i en spids.
- 13) Eksempler på stikninger.
- 14) Rigtigt.
- 15) Forkert.

Opsætning af maskinen:

1. Brug den yderste nål i begge sider så stikningen bliver 6 mm og 3 tråde.
2. Skift til trykfod LC1 (1).
3. Sæt folderen på maskinen.

Forbered stoffet til bæltestropper:

Let og mellem svære stoffer har lettere ved at køre igennem folderen.

Klip strimler på 25 mm bredde på langs eller med 45 grader af stoffet.

Træk stoffet ind igennem sneglen på folderen som vist i punkt (10) og (11), det er en fordel at klippe en spids på den ende der skal igennem sneglen.

Hvis stikningerne ikke ligger i midten som vist på illustrationen (14), kan folderen flyttes lidt til højre eller venstre.

