
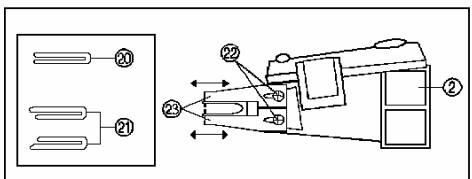
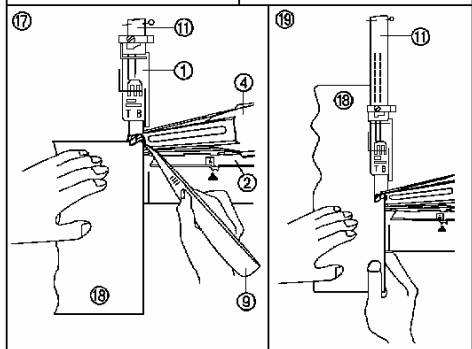
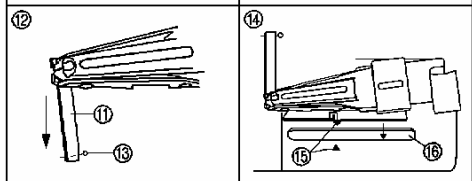
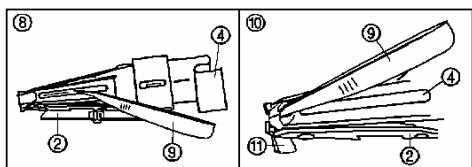



Kantebåndsfolder til bånd man selv klipper.

SA225CV

❖ Denne fod anvendes til foldning og påsyning af kantebånd man selv klipper.

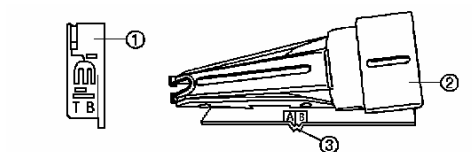

- 1) TB trykfod.
- 2) Folderen til selvklippet kantebånd.
- 3) Tilpasningspunkt på folder.
- 4) Stofstrimler.
- 5) Strækstof: klippes på langs af stoffets bredde.
- 6) 42 mm.
- 7) Vævet stof: klippes gerne med 45 grader af stoffet.
- 8) 40 mm.
- 9) Pincet.
- 11) Stofstrimmel.
- 13) Knappenål.
- 15) Tilpasningspunkt på maskinen og folderen.
- 16) Rille på maskinen.
- 18) Stof.
- 20) Korrekt.
- 21) Forkert.
- 22) Justerings skruer.
- 23) Skinne.

Kom stofstrimlen i folderen:

1. Klip stofstrimlen på skrå i den ende som skal gennem folderen.
2. Brug en pincet for at hjælpe stofstrimlen gennem folderen (8) og (10).
3. Træk strimlen 5 cm. ud og sæt en knappenål i enden. (12) og træk stofstrimmelen bagud (14).
4. Sæt folderen på maskinen ned i rillen, og tilpasningens punkterne over for hinanden.

Syning:

1. Monter trykfod TB.
2. Træk stofstrimlen under trykfoden. Brug en pincet til at placer stoffet ind i mellem kantebåndet (17).
3. Der må meget gerne syes et lille stykke på båndet før stoffet kommer, det giver det pæneste resultat.
4. Træk ikke i stoffet eller stofstrimlen under syningen.

Bemærk:

(20) er korrekt placering af stofstrimlen, hvis din strimmel ligner (21), kan der justeres på skinnen ved at løsne skrueerne, flyt disse lidt og stram skrueerne igen.

